



DEKORACYJNE I NOWOCZESNE PANELE ŚCIENNE

Opis przeznaczenia oraz montażu paneli ściennych

Dekoracyjne i nowoczesne panele ścienne stwarzają nowe możliwości w projektowaniu i aranżacji wnętrz, a ciekawe i naturalne barwy drewna idealnie znajdują miejsce w nowoczesnych wystrojach. Ściany wykonane z paneli drewnianych w salonach, korytarzach lub w pomieszczeniach użyteczności publicznej tworzą wyrefinowany wygląd i mogą być gustownym akcentem.

Panele ścienne należy stosować w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Nie dopuszcza się montażu w pomieszczeniach wilgotnych, gdzie wilgotność przekracza 70%. Nie dopuszczalny jest długotrwały i bezpośredni kontakt z wodą np. łazienki, sauny, pralnie itp. Nie należy również narażać paneli na działanie wysokich temperatur np. obudowa kominków itp.

Przed montażem należy złożyć panele na leżąco w pomieszczeniu w którym będą montowane i odczekać 48 godz. Należy również sprawdzić je pod kontem uszkodzeń lub wad.

Elementy niezbędne do montażu:

- listwy drewniane 2cm grub x 4 cm szer
- kołki rozporowe 6 lub 8 mm,
- zestaw blaszek z gwoździkami do montażu
- klej w tubie do montażu drewna np. DEN BRAVEN – stolarka | płyty, WURTH – klej i szczeliwo

Sposób montażu:

Konstrukcję nośną z listew drewnianych zamocować do ściany za pomocą kołków rozporowych. Dokładnie wypoziomować (ważne w efekcie końcowym wizualnym).

Listwy montażowe zamontować w kierunku przeciwnym do przebiegu paneli w zależności od wybranej opcji poziomej lub pionowej rys.1 lub 2.


Odstęp listew na ścianie maksymalnie 50 cm szer , na suficie i ścianach ukośnych do 30 cm. Przy montażu listew zachować luz na końcach. Pierwszy panel należy ustawić pamiętając o szczelinie dylatacyjnej 10 mm i wyrysować poziom do przybicia pierwszych blaszek.

Mocowanie pierwszego panelu:


1. Blaszki montażowe przybić do listwy drewnianej.
2. Nanieść klej na listwy montażowe na szerokość panelu rys.3.
3. Panel zakładamy na klamry i dociskamy w miejscu naniesionego kleju (docisk według opisu kleju)
4. Klamry wkładamy w wyfrezowany rowek panelu i przybijamy gwoździkiem rys.3
5. Ściągamy folie z pióra i wkładamy je w wyfrezowany rowek panelu i powtarzamy kolejność nakładania paneli rys.4.
6. Ostatni panel należy dokładnie dopasować tak aby pamiętać o szczelinie dylatacyjnej. W celu zakrycia szczeliny dylatacyjnej należy użyć listew wykończeniowych.
7. Panele po długości łączymy ze sobą za pomocą cienkich listewek tak aby po zamontowaniu nie odstawały od siebie rys 5.

8. Sposób montażu listew narożnych przedstawiono na rys.6 w widoku z góry w zależności od wybranej opcji:
- Listwy maskujące drewniane
 - Listwy wewnątrz paneli montowane do kątów 90°
9. Panele czyścimy antystatycznymi ściereczkami czyszczącymi do powierzchni drewnianych.


Rys. 1

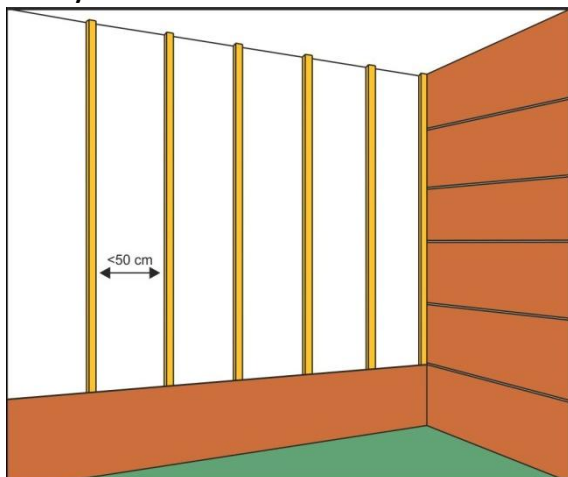


Rys. 2

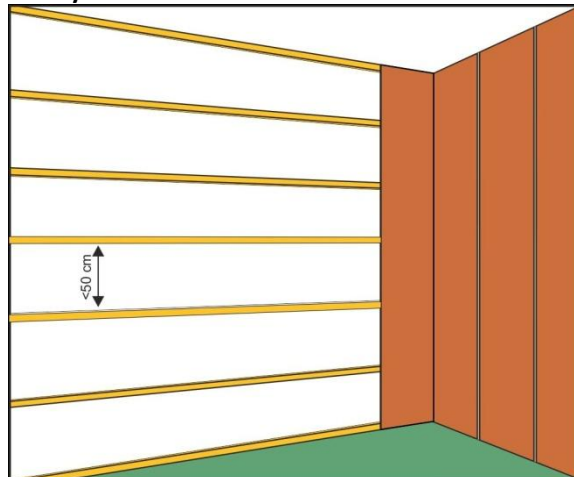


Rys. 3

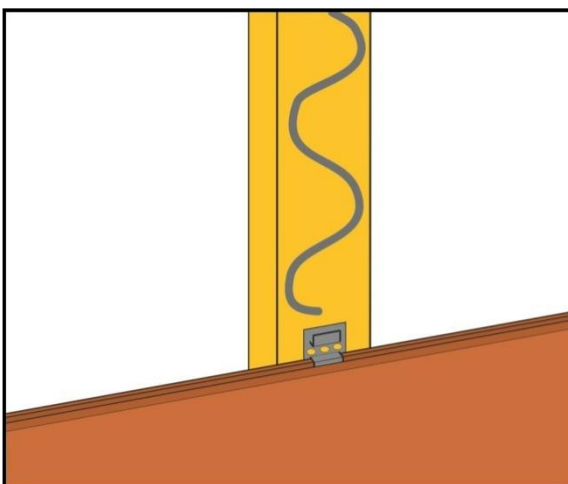

Rys.4

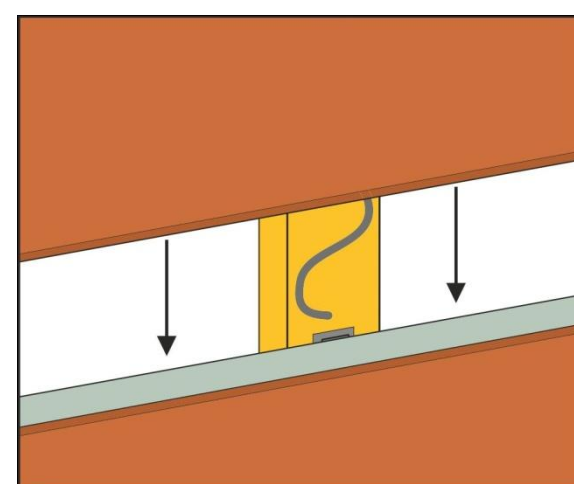

Rys. 5

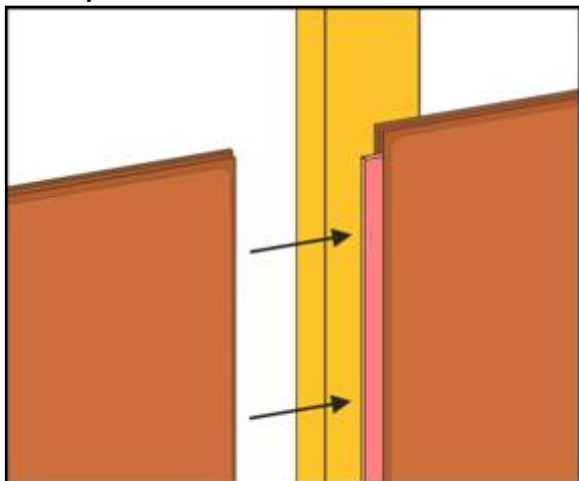

Rys.6

